

Z-63(B-W-SL) お客さまへご使用になられる前に必ずお読みください

この取扱説明書には取付け方や、お手入れの仕方などご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。 この取扱説明書を大切に保管して、お手入れの際にご利用ください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- ■交流100ボルト以外では使用しないでください。 ★過電圧を加えると、火災、感電の原因となります。
- 器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込ま ないでください。
 - ★火災、感電の原因となります。
- 布や紙などの燃えやすいものをかぶせたりしない でください。 ★火災、感電の原因となります。
- 電源コードに重いものを載せたり挟み込んだりし ないでください。 ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- 電源コードを無理に曲げたり、引張ったりしない ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。



- 電源コードをねじったり、たばねたりしないで ください。
- ★コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- 濡れた手でACアダプターやDCジャックを抜き差し しないで下さい。 ★感電の原因となります。



■ 器具を改造したり、部品交換をしないで下さい。 ★火災、感電、落下の原因となります。



- 電源コードが傷んだら修理を依頼してください。 ★芯線が露出、断線したまま使用すると火災の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかにスイッチを切り、AC アダプターをコンセントから抜いてください。 ★お買い上げ販売店、最寄りの山田照明へご相談ください。

⚠ 注意



* ±

- ベッドや枕元、カーテンの近くで使用しないで ください。
 - ★火災の原因となります。
- 湿度の高くなる場所に設置しないで下さい。
 - ★コンロやストーブの近くで使用しないで下さい。火災の原因 となります。
- 調光器との併用はしないで下さい。 ★火災の原因となります。



- 可動部(アームなど)に指を入れないでください。 ★けがの恐れがあります。
- 点灯中や消灯直後のランプ部に触らないで下さい。 ★ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。




- 浴室などの湿気の多い場所や屋外で使用しないで ください。
 - ★この器具は非防水です。火災、感電の原因となります。

■仕様 (規格及び外観は、改良などの理由により予告なく変更することがあります。)

品番	定格電圧	定格周波数	光 源 クランプ	
Z-63B	AC100V	50Hz/60Hz共用	Power LED ラインユニット 100V 12.0WX1	Z-A11
Z-63W	AC100V	50Hz/60Hz共用	Power LED ラインユニット 100V 12.0WX1	Z-A11
Z-63SL	AC100V	50Hz/60Hz共用	Power LED ラインユニット 100V 12.0WX1	Z-A11

■ ご使用上の注意

- ・照射の距離は30㎝より離してください。
- ・シェードを上向きにお使いになる場合は、シェード内に異物が入らないように注意してください。★故障の原因になります。
- ・スイッチは頻繁に使用するところです。操作に異常を感じたら使用を中止してください。★火災や感電事故の原因になります。 ・直射日光・熱器具を避けてください。 ★変色・変質・故障の原因となります。 ・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。 ★器具破損の原因となります。
- ・シェードを持って運んだり振ったりしないでください。

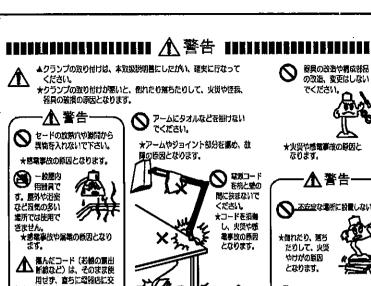

換をご依頼ください。

けると、火災や悪電事故の因と なります。

大型電事故や洞宮

抱縁不良の原因

となります。 ★金属部分が開び

る原因となりま

・クランプ (Z-A11) ・ACアダプター

★塩んだまま

コードに物を繁せたり、コードを 诸んだりしないでください。★コードを損傷し、火災や感電事故の

外出するときや長時間使用されない 場合には、電源プラグをコンセント から抜いてください。

▲ 万一、埋が出たり、要な臭いがする などの異常が発生したら、直ちにス イッチを切り名源プラグを抜いてく ださい。

★火災や感電事故の原因と なります。 ▲ 警告 不安定な場所に設置しない ○ 市や紙などの概えやすいものできた。 ★火災の原因となります。 カーテンなどの燃えやすい 他の近くで使用しないでく ださい。 大火災の原因 となる場合 があります。

HIIIIIII 🛕 注意 IIIIIIIIIII

照明語具には寿命があります。設置後、通常のご使用で1~10年後には外線に異常がなくても内部ま化が進んで降ります。点検・交換をお勧めします。 通常の使用条件上は周囲温度30℃以下、年間3000時間点灯です。 (川5 09106-1智能による) 周囲温度が高い協合・点灯時間が長い協合は寿命が短くなります。

同品名商品のLED光源でも色・明るさに多少のバラつきがある場合があります。 多めご了承下さい。

照射距離が近い場合や照射面によっては光ムラが気になる場合があります。 予めご了承下さい。

他の電気機理からの影響による電源電圧の変動によりちらつく事があります。 予めご了承下さい。

コードは余裕をみて使用してください。 ★コードを引っ張るとコードを備め、 ショートによる火災や感電事故の原因 となることがあります。

てください。

■ 電源プラグの抜き差しは電源 プラグを持って行ってくださ

★感電事故の原因となります。

スページ この器具は交流100/専用 の代以/00/流交 です。 外出するときも長時間使用さかない場合 には、電源プラグをコンセントから抜い 圧で使用しないでください。 ★火災や感電の原因となる ことがあります。 ★定格尊圧(100V)以外 で使用した場合、器質券命


電源プラグの抜き差しは電源プラグを持 って行ってください。 ★コードを引っ張るとコードを傷め、 ショートによる火災や威電事故の原因

となることがあります。



か短くなることがあります。

■各部の名称(不足している部品があった場合 には、お買い上げ販売店または最寄の山田照明 までご連絡ください。) 【器具構成図】

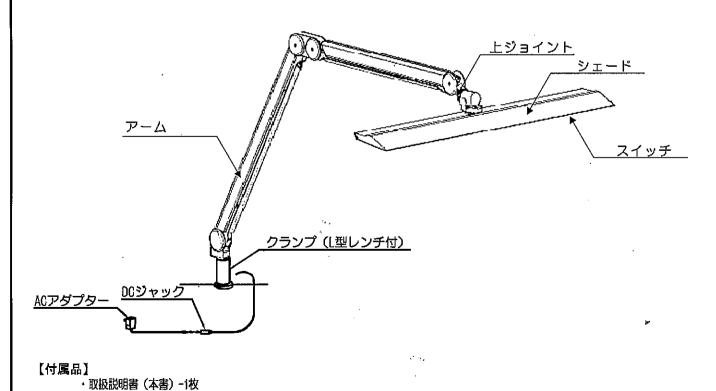


■ Zライトのセット


- 1. クランプを取付けます。
- ▲注意 ●付属のクランプがセットできる板の厚みは、55mmまでです。柔らかい材質の板や塗装面の取付けは、傷付きの原因となりますのでおさけください。
 - ●不安定な物にはセットしないでください。転倒や脱落などの恐れがあります。
 - ●Zライト用クランプは、Zライトの取付以外の用途に使用しないでください。



 クランプのセット金具を挟み 込む板の厚みより広くなるように緩めます。





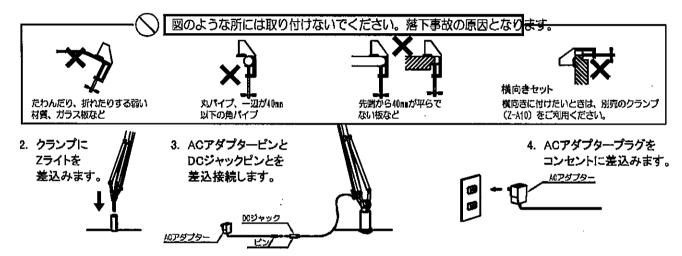

付属のクランプで取り付けが出来ない場合は別売のクランプをお買い上げください。Zライト総合カタログもしくは弊社ホームページにて検索してください。 (http://www.yamada-shomei.co.jp/)


■ Zライトの使い方

◆ スイッチ操作の仕方

スイッチを1回押すと、スロースターターを起用してますので徐々に明るくなります。

点灯中ボタンを長押ししますと明るさ(10%~100%)と色温度(2700K~4300K)が変化し続けます。 任意の状態でボタンを離すと明るさと色温度が固定されます。

ボタンを押すと消灯(OFF)します。 (次に点灯する場合は消灯前の明るさと色温度の状態になります)



◆ シェードの位置調節

シェードの位置や照射方向を調節する時には、シェードの外側を持って行います。 △注意 アームを持って調節したり、可動部の隙間に指を入れないで下さい。★指を挟む危険があります。

1 注意

アームや可動部分を持って調節しないでください。 ★アームの間に指を挟む恐れがあります。

■ Zライトのジョイントの調整

・アームの動き、ジョイントの動きがスムーズでない場合には、各部の六角穴ネジを付属のL型レンチで調整してください。

△注意 調整は力を入れすぎて締めつけ過ぎない様にしてください。

- ・シェードの動きは図の方法で行います。
- 1) 回転軸カバーをマイナスドライバーなどではずします。
- 2) 六角穴ネジを付属のL型レンチで締めつけます。

■ お手入れについて

- ▶ 1年に1回はお手入れを行い異常が無いか点検をしてください。 また3年に1回は専門業者・有資格者による点検を依頼してください。
- ★点検を行わずに長時間使用し続けますと、まれに発煙・発火・ 感電に至る恐れがあります。
 - 1. スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜きます。
 - 2. 中性洗剤を溶かした水に布をひたし、よくしぼってから 汚れを拭き取ります。
 - 3. からぶきをして、水気を拭き取ります。



触らないでください

回転組力パー

や変質の家囚となります。

■ 修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症 状	考えられる原因	処 置	
点灯しない	ACアダプターがはずれている	ACアダプターをコンセントに差し込む	
点灯しない	DCジャックがぬけているか不完全に差し込まれている	DCジャックを確実に差し込む	
点灯後、数分でランプが消える	ランプの寿命	修理を依頼する。	